


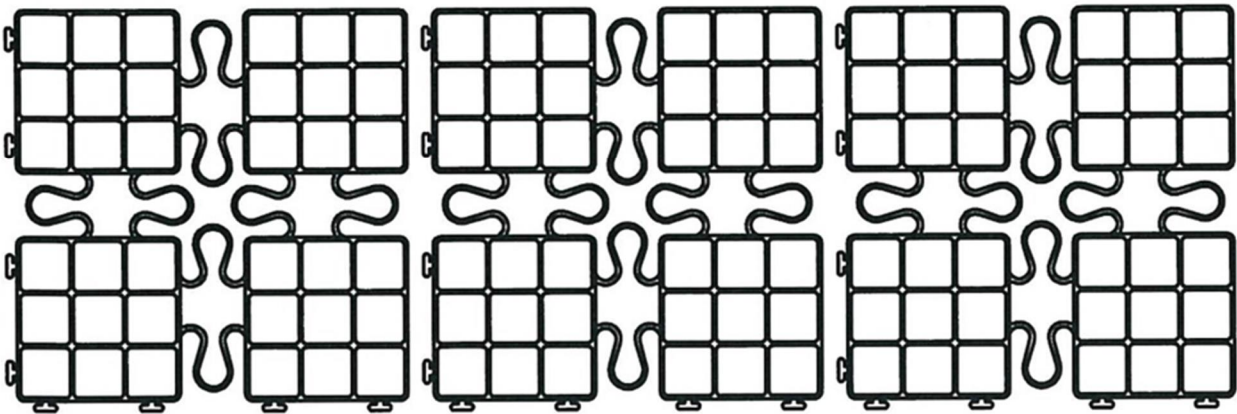

Komposter richtig zusammenstecken:

- 3 m² Rasengitter auf das Maß 3x1m zusammenstecken (siehe Skizze)
- danach hochkant aufstellen
- zu einem Zylinder formen (ACHTUNG: breite Stegseite nach außen)
- zuletzt, die T-Stücke und die Nuten zusammendrücken



WPL

Weber Plastik GmbH
Hohe Birke 4
92283 Lauterhofen
Tel. +49 (0) 9157/9272-0
Fax +49 (0) 9157/9272-52
E-Mail: info@weber-plastik.de
Web: www.weber-plastik.de